


Инструкция по эксплуатации.

ПРИБОР ДЛЯ ШЛИФОВКИ НОГТЕЙ CODOS CP-3300.

Метод очистки прибора

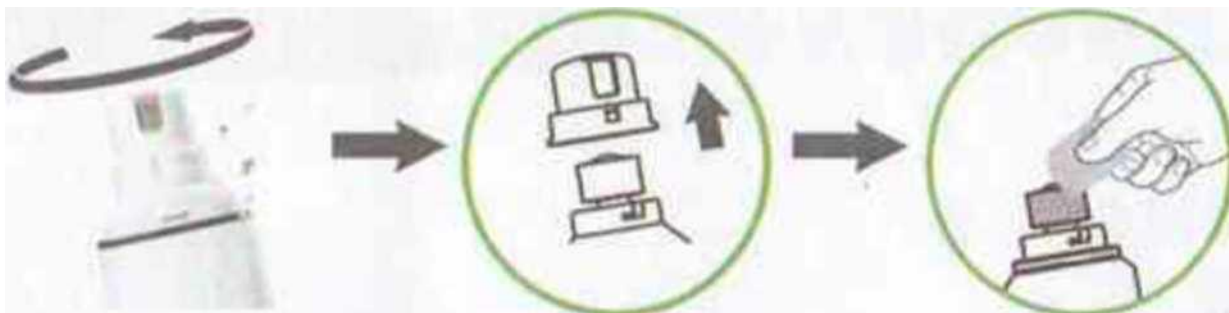


1. Поверните защитную крышку на головке против часовой стрелки, чтобы снять защитную крышку.
2. Запустите выключатель и дайте головке поработать. Подготовьте ластик или ткань, чтобы слегка коснуться поверхности головки во время работы, чтобы удалить оставшуюся на поверхности пудру для ногтей. **
3. Очистите пространство вокруг головки с помощью щеточки или другого материала.

Как вынуть аккумулятор

1. Отключите прибор от зарядного устройства.
2. Включите прибор, подождите, пока лезвие не остановится, чтобы полностью разрядить аккумулятор.
3. Разберите корпус в порядке, показанном на рисунке ниже, и извлеките аккумулятор.
4. После извлечения батареи соблюдайте осторожность, чтобы не допустить короткого замыкания между положительными и отрицательными клеммами батареи.

* Встроенная перезаряжаемая кадмиевая батарея. Перед тем как выбросить изделие, извлеките батарею и утилизируйте ее в месте, регулируемом правительством, или на установке по утилизации экологически безопасным способом.

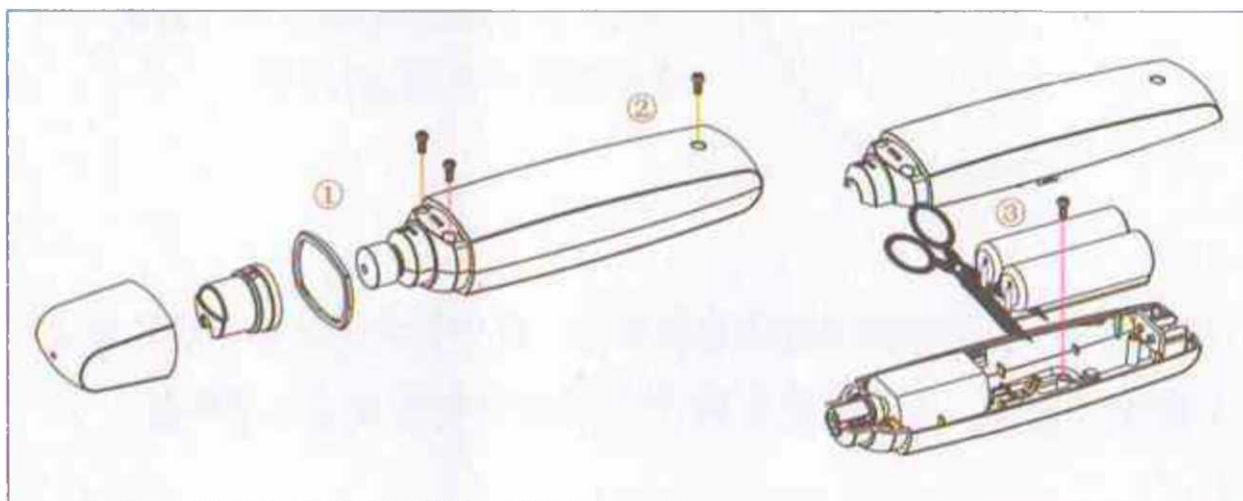

Меры предосторожности



1. Не разбирайте изделие без надобности.
2. Не мойте изделие водой и не храните его во влажном месте.
3. Прибор можно чистить только тканью, слегка смоченной водой или нейтральным мылом.
4. Не заряжайте прибор в источнике тепла выше 40 градусов и ниже 0 ° С.

* Прибор не должен нагреваться во время использования или зарядки.

Чтобы соответствовать требованиям «Административных мер по ограничению использования опасных веществ в электротехнической и электронной продукции», ниже приведены названия деталей электрических изделий и информация о возможных опасных веществах.

Название детали	Вредное вещество					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr (VD))	Полибифенил (PB0)	Поли австралийский бифениларсин (PBDE)
Внешняя оболочка и компоненты	O	O	O	O	O	O
зарядное устройство	O	O	O	O	O	O
Аккумуляторная батарея	O	O	O	O	O	O
Внутренняя электроника	X	O	O	O	O	O
Внутренние металлические детали	X	O	O	O	O	O

O: Это означает, что содержание этого опасного вещества во всех однородных материалах этой детали ниже предельного требования, указанного в GB / T 26572.

X: Это означает, что содержание вредного вещества по крайней мере в одном однородном материале детали превышает предел, указанный в GB / T 26572.

Например, 10 в этой отметке указывает период использования продукта для защиты окружающей среды при нормальном использовании.

Продукт предоставляет следующие гарантии

1. Этот продукт произведен через строгий контроль качества и процесс проверки.
2. Потребители, у которых возникли неисправности во время обычного использования, могут получить годовую бесплатную гарантию в магазине покупки или в нашем заводском центре ремонта в соответствии с гарантийным талоном на изделие. (Шлифовальные головки предоставляются за плату)
3. Следующие условия будут взиматься в течение гарантийного периода.
 - а) Сбой, вызванный неправильным использованием пользователем.
 - б) Отказ, вызванный неправильным ремонтом и модификациями.
 - в) Отказы, вызванные стихийными бедствиями.
 - г) Отказ и повреждение, вызванные движением или падением после покупки.
 - е) Сбой, вызванный ненормальным питанием.
 - ж) Отказ, вызванный несоблюдением мер предосторожности, изложенных в данном руководстве.