


Стерилизатор

SD-9001A

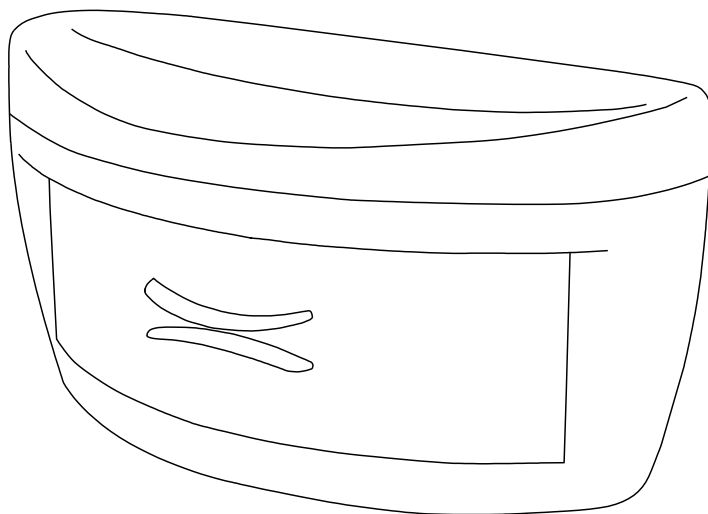

**Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации**

Уважаемый Покупатель,

Поздравляем Вас с удачным приобретением!

Для того чтобы, работа
была удобной и приятной, просим внимательно ознакомиться
с инструкцией.

Желаем успешной работы!

Содержание:	Стр.
1. Общие сведения	3
2. Комплект поставки	3
3. Технические характеристики	3
4. Правила техники безопасности	3
5. Подготовка и порядок работы	4
6. Техническое обслуживание	5
7. Гарантийные обязательства	5
8. Гарантийный талон	8

*Прежде чем использовать устройство, внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством.*

1. Общие сведения

Ультрафиолетовый стерилизатор SD-9001A предназначен для безопасного хранения продезинфицированных и обработанных парикмахерских инструментов или маникюрных приспособлений. Устройство оснащено механизмом автоматического отключения, срабатывающего при открытии крышки. В приборе установлена мощная безозоновая бактерицидная лампа, позволяющая хранить продезинфицированные инструменты.

2. Комплект поставки

1. Ультрафиолетовая камера — 1 шт.
2. Лоток для инструментов — 1 шт.
3. УФ-лампа (расходный материал) — 1 шт.

3. Технические характеристики

1. Параметры сети: 220 В
2. Мощность: 10 Вт
3. Мощность лампы: 8 Вт
4. Частота: 50 Гц
5. Размер (ДхШхВ): 430х260х220 мм
6. Вес: 2,5 кг

4. Правила техники безопасности

1. Перед началом работы внимательно прочитайте паспорт и настоящее руководство по эксплуатации.
2. Перед началом работы удостоверьтесь, совпадает ли напряжение сети и аппарата.
3. Категорически запрещается использование аппарата в непосредственной близости с емкостями и оборудованием, которое может содержать

жидкости или стать источником случайного попадания капель на аппарат.

4. Не храните прибор вблизи открытого огня или нагревательных приборов.
5. Не помещайте прибор в воду. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей внутрь корпуса. При возникновении подобной ситуации не прикасайтесь к прибору — немедленно отключите его от сети.
6. После работы всегда отключайте изделие от сети.
7. Запрещается помещать в камеру инструменты в упаковке. Прежде чем использовать изделие убедитесь, что все инструменты распакованы.
8. Не открывайте дверцу изделия во время работы прибора.
9. Храните камеру в закрытом, чистом, хорошо освещенном, с постоянной температурой помещении без повышенного уровня влажности и пылеобразования.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание: высокое напряжение! Разбирать и самостоятельно ремонтировать изделие категорически запрещается. Нарушение этого условия ведет к аннулированию гарантии. При неисправной работе прибора обратитесь в офис продаж.

5. Подготовка и порядок работы

1. Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Нажмите главный выключатель, расположенный на боковой панели прибора.
4. Вставьте выдвижной ящик с инструментами, предназначенными для обработки.
5. Убедитесь, что ящик вставлен до конца и инструменты не лежат друг на друге, позволяя закрыть ящик полностью. Работа ультрафиолетовой лампы возможна только при закрытии ящика до конца.
6. Аппарат предназначен для хранения инструментов, и обеспечивает соблюдение гигиенических норм. Рекомендуемое время полной обработки: от одного часа.
7. По завершении работы с аппаратом нажмите на выключатель и отключите аппарат от сети электропитания.

6. Техническое обслуживание

Рекомендуется производить ежедневную очистку корпуса и внутренних поверхностей изделия.

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети. Допускается самостоятельная очистка корпуса, крышки и внутреннего блока. Не используйте растворители, легковоспламеняющиеся и спиртосодержащие жидкости, а также чистящие порошки, которые могут поцарапать поверхность или внутренние панели корпуса. Используйте исключительно мягкие моющие средства, растворенные в воде. В качестве материала воспользуйтесь влажной мягкой тканью, не оставляющей при чистке волокон (не используйте ватные и аналогичные ватным тампоны). По завершении процедуры очистки протрите поверхности сухой тканью, чтобы убрать остатки влаги. Убедитесь, что следы моющего средства не остались на панелях изделия.

Внимание! Не включайте изделие сразу после чистки.

7. Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации и хранения, перечисленных в настоящем паспорте.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 6 месяцев со дня приобретения.
3. Изделия, имеющие механические повреждения или эксплуатировавшийся с нарушением настоящего руководства, ремонту на условиях гарантии не подлежат.
4. Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в специальных уполномоченных сервисных службах.
5. Изделие принимается в гарантийный ремонт только при наличии документов, подтверждающих покупку и заполненным гарантийным талоном.

Внимание! В случае обнаружения неисправности обращайтесь к производителю или в авторизованный сервисный центр. Самостоятельно ремонтировать изделие запрещено!

Гарантийный талон



Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно и четко заполненного гарантийного талона и документа, подтверждающего покупку (чек, накладная).

Заполняется покупателем

Покупатель _____

Ф.И.О./Название организации

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий не имею. _____

Подпись

Заполняется продавцом

Продавец _____

Название организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Почтовый адрес _____

Код города и контактный телефон _____

Серийный номер изделия _____

Все поля обязательны к заполнению.

МП

Гарантийные обязательства

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в настоящем паспорте и приобретенное Покупателем у Продавца. Гарантия предоставляется на срок 6 (шесть) месяцев со дня продажи Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

Страна-изготовитель: Китай

Производитель: Guangzhou Yorkma Industrial Co.,LTD

Адрес: Rm017, Times International Business Building, No.9
Xian Lie Nan Dr, Guangzhou, China

Дата производства: указана на упаковке изделия.

Срок годности не установлен.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без дополнительного уведомления об этих изменениях, при условии сохранения функциональных и потребительских свойств товара.

Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара: ООО «Евромедсервис»,
111141, Россия, Москва, ул. Кузковская, д. 20А, оф.607
Тел.: +7 (495) 668-08-64, www.emscorp.ru.

Товар изготавливается в соответствии с
ТР ТС 004/2011, 020/2011.

Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей».

Копию сертификата соответствия на данный товар
можно получить у продавца или производителя.

